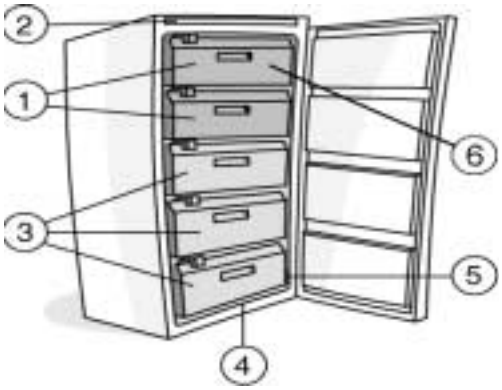

1. Innfrysingsrom
2. Betjeningspanel
3. Sone for skuffer og kurver (til å trekke ut, eller med dörer)
4. Smeltevannsavløp (uttrekkbart)
5. Typeplate (plassert inne i apparatet)
6. Kjöleelementer (innvendig) noen modeller

oppbevaringssone

innfrysingssone

Merk: Skuffene og tilbehøret kan variere fra modell til modell.

Betjeningspanel (avhengig av modell)

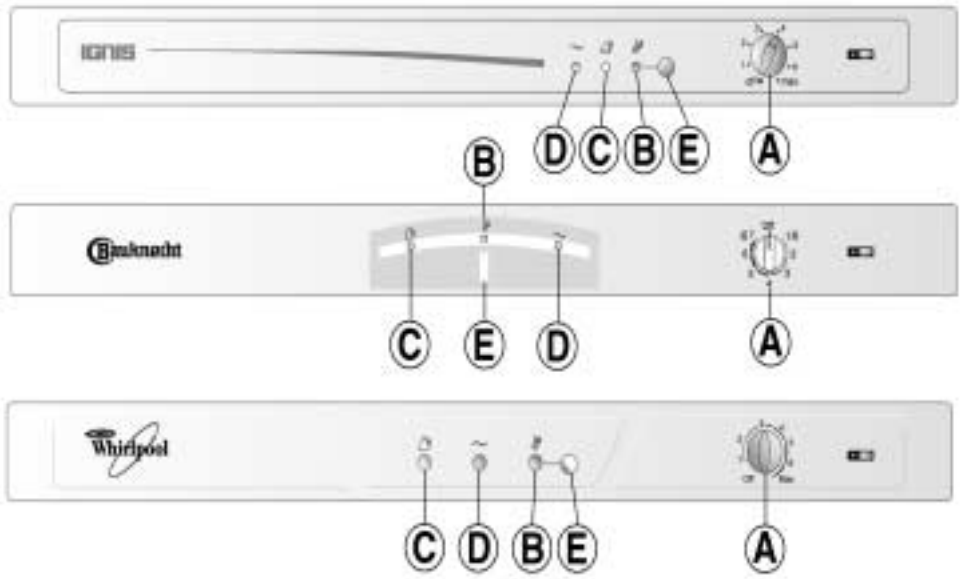

A Termostatknapp.
B Gul kontrollampe: lyser når innfrysingsbryteren er på.
C Rød alarmlampe: blinker når temperaturen i fryseren er for høy.
D Grønn kontrollampe: lyser når apparatet er koblet til strømnettet.
E Bryter for hurtig innfrysing.

Regulering av temperaturen i fryseren

Vanligvis er temperaturen forhåndsinnstilt på -18°C (anbefalt temperatur) fra fabrikken.
Temperaturen justeres på følgende måte:

- Hvis termostatknappen **A** dreies til **1/Min** oppnås en varmere temperatur.
- Hvis termostatknappen **A** dreies til **7/Max** oppnås en kaldere temperatur.
- Hvis termostatknappen stilles på ● slås fryseren av (apparatet er fortsatt under spenning).

Alarmer

	Signal	Årsak	Løsning
Temperatur-alarm	Et lydsignal høres og alarmlampen **C** blinker.	Temperaturen i fryseren er høyere enn -12°C.	Trykk inn tasten **E** til temperaturen igjen er sunket til under -12°C